



POCKET DV

5300

Manuel d'utilisation **Français**



Bienvenue

*Cher utilisateur, merci d'avoir choisi ce produit.
Nous avons investi dans sa mise au point beaucoup de temps et
d'efforts, et nous espérons qu'il vous rendra des services sans soucis
pendant de nombreuses années.*

Notice de sécurité

1. Ne pas faire tomber, percer ou démonter la caméra ; sinon, la garantie sera annulée.
2. Évitez tout contact avec l'eau, et ayez les mains sèches lorsque vous l'utilisez.
3. Ne pas exposer la caméra à de hautes températures, ne pas la laisser directement sous le soleil. Vous risquez sinon de l'endommager.
4. Utilisez la caméra avec soin. Évitez d'appuyer trop fort sur le corps de la caméra.
5. Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser la caméra pendant une tempête ou un orage.
6. Évitez d'utiliser des piles de différents marques ou de différents types en même temps. Cela risque de causer des dommages importants.
7. Sortez les piles lorsque la caméra reste inutilisée pendant longtemps, car des piles qui se détériorent risquent d'empêcher le bon fonctionnement de la caméra.
8. Sortez les piles si vous constatez qu'elles fuient ou qu'elles se déforment.
9. Utilisez exclusivement les accessoires fournis par le fabricant.
10. Gardez la caméra hors de portée des enfants.



Table des Matières



Bienvenue	1
Notice de sécurité	1
Table des Matières.....	2
Pour Démarrer	4
Connaître les parties de votre caméra	4
Installer les piles	5
Insérer une carte SD/MMC (facultatif)	6
Attacher la dragonne (facultatif)	7
Fonctions De Base	8
Allumer votre appareil photo.....	8
Éteindre votre appareil photo	8
Utiliser le moniteur LCD.....	9
Lire les indications du LCD	10
Régler la langue	11
Enregistrer un clip vidéo	12
Prendre une photo.....	14
Enregistrer une séquence audio.....	17
Relire vos enregistrements	18
Relier l'appareil photo à une TV	20
Fonctions Avancée.....	21
Utilisation du menu	21
Illustration du menu	21
Régler la résolution vidéo	22
Régler la résolution image.....	23
Régler la balance des blancs	24
Régler la compensation d'exposition	25
Régler les effets image	26
Régler l'impression date	27
Supprimer des fichiers.....	28
Visualiser les informations personnelles.....	29
Paramètres De Réglage	30
Éléments du menu Réglage	30
Régler la date et l'heure	31
Régler la luminosité du LCD.....	31
Basculer le menu écran OSD sur marche ou arrêt.....	32
Basculer le son bip sur marche ou arrêt.....	32

Table des Matières

Régler la fréquence	33
Régler la langue	33
Régler l'option d'arrêt auto	34
Retour aux réglages d'usine par défaut.....	34
Formater le support de stockage.....	35
Copier des Fichiers vers votre PC.....	36
Installer le pilote sur votre PC.....	36
Relier l'appareil photo à votre PC	38
Copier des Fichiers vers le PC	39
Voir/Lire des Fichiers sur votre PC	41
Emplacement des fichiers	42
Utiliser PC Camera	43
Installer le logiciel	43
Démarrer l'application.....	43
Utiliser la PC Camera DV 5300	46
Addendum.....	49
Dépannage	49
Paramètres de fréquence	52
Indication d'usure des piles	52
Capacité de stockage	53
Message Système	54
Spécifications	55

Pour Démarrer


● Connaître les parties de votre caméra

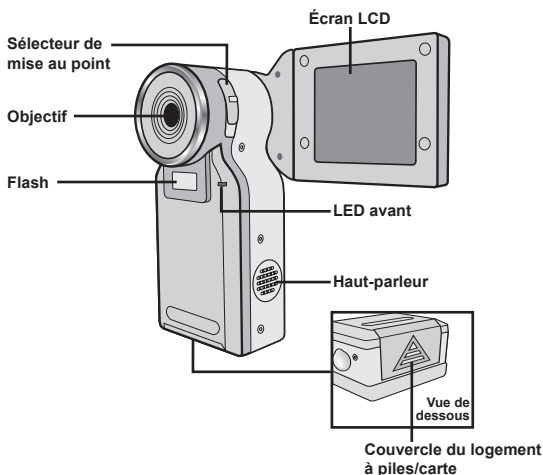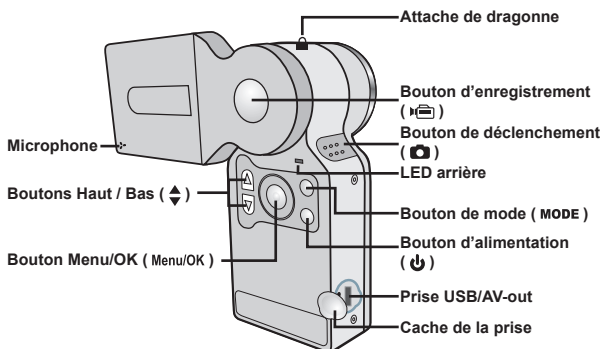

● Installer les piles


1 Ouvrir le couvercle du logement à piles.

Faites glisser le couvercle du logement à piles dans la direction indiquée.

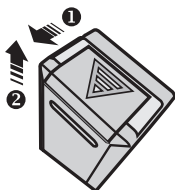


2 Installer les piles.

Positionnez deux piles AAA dans le logement. Notez que les pôles positif (+) et négatif (-) ne peuvent pas être inversés.

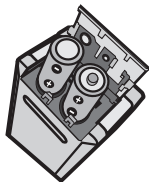

3 Remettre en place le couvercle.


Une fois les piles correctement installées, remettez en place le couvercle du logement à piles.

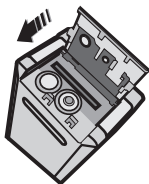


- ⚠ N'utilisez pas simultanément des piles de types ou de marques différents.
- ⚠ Les piles alcalines et les piles rechargeables NiMH sont recommandées pour de meilleures performances.

● Insérer une carte SD/MMC (facultatif)

En plus de la mémoire Flash intégrée, votre appareil photo peut stocker les données sur une carte Secure Digital (SD) ou une carte MultiMedia (MMC). Pour insérer la carte mémoire, enfoncez doucement la carte comme indiqué, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du slot. Une fois la carte bien insérée, une icône  apparaît sur l'écran LCD. Pour enlever la carte mémoire, enfoncez doucement la carte pour qu'elle sorte automatiquement. Tirez alors la carte hors de son slot.

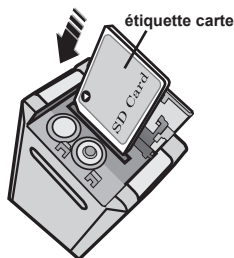

La carte SD comprend un bouton de protection contre l'écriture. Lorsque le bouton de protection contre l'écriture est en position verrouillée, l'écriture sur la carte devient impossible. Pour vous assurer que l'appareil photo peut fonctionner normalement, vous devez mettre le bouton de protection en position déverrouillée avant d'insérer la carte SD.

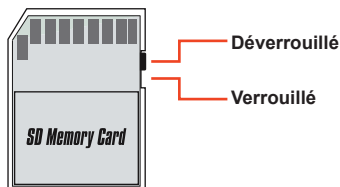


- ❗ N'ôtez pas la carte SD/MMC de l'appareil pendant qu'il traite des données (pendant que la LED est allumée en rouge).
- ❗ Lorsqu'une carte SD/MMC est insérée, l'appareil utilise cette carte comme support de stockage principal. Les fichiers stockés dans la mémoire interne de l'appareil deviennent inaccessibles jusqu'à ce que la carte SD/MMC soit enlevée.

● Attacher la dragonne (facultatif)

La dragonne vous permet de transporter votre appareil photo de façon pratique.


1 Faire dépasser l'attache de la dragonne.

Tenez votre appareil à l'envers, de sorte que l'attache dragonne dépasse.

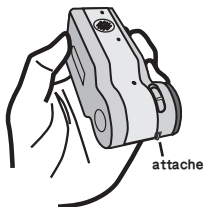


2 Enfiler la dragonne dans l'attache.

Enfilez la partie fine de la dragonne à travers l'attache dragonne comme indiqué. Vous gagnerez du temps en enfilant dans la direction indiquée, car l'attache continuera de dépasser.

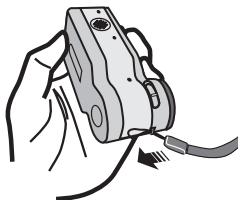


3 Enfiler la dragonne dans la boucle.

Enfilez l'autre extrémité de la dragonne dans la boucle, et vous êtes prêt à emporter votre appareil facilement.

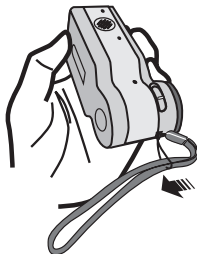

● Allumer votre appareil photo

Faites tourner l'écran LCD comme indiqué. Appuyez ensuite et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation () pendant 2~3 secondes pour allumer l'appareil.

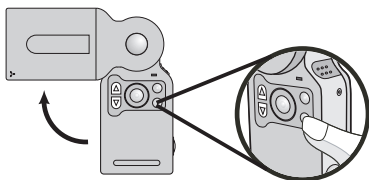

- ❗ Si l'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, veuillez vérifier que :
1. Deux piles AAA sont installées dans l'appareil.
 2. Les piles ont encore suffisamment d'énergie.
 3. Le sens des pôles (+ -) des piles installées est correct.

● Éteindre votre appareil photo

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation () pendant 2~3 secondes pour éteindre l'appareil.

OU

Si l'appareil reste inactif pendant une longue durée, il peut s'éteindre automatiquement en raison du paramétrage d'arrêt automatique. Voir page 34 pour plus d'informations.


● Utiliser le moniteur LCD

Le moniteur LCD peut être utilisé pour régler les paramètres d'image pour la prise de vue, pour visualiser les fichiers enregistrés, ou pour changer les options de menu.

L'écran LCD peut être tourné dans les positions suivantes:


1 Position initiale.

Dans cette position, l'appareil permet de prendre des autoportraits.

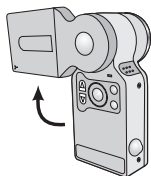


2 Faire tourner l'écran LCD.

L'écran LCD peut être tourné jusqu'à 270 degrés comme indiqué. Vous pouvez placer l'écran à n'importe quel angle selon votre besoin de filmer.

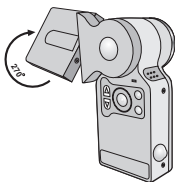

3 Position normale.


Normalement, l'écran LCD est tourné de 180 degrés pour être face à l'utilisateur, de sorte que l'utilisateur obtienne une prévisualisation nette sur le LCD.

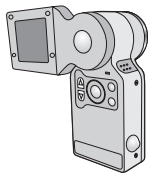


❗ Lorsque l'écran LCD est retourné, l'image en prévisualisation sur le LCD est ajustée automatiquement.

● Lire les indications du LCD

Affichage normal:

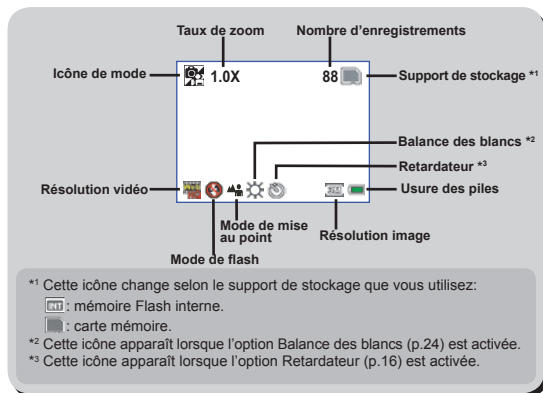

Mode de lecture:

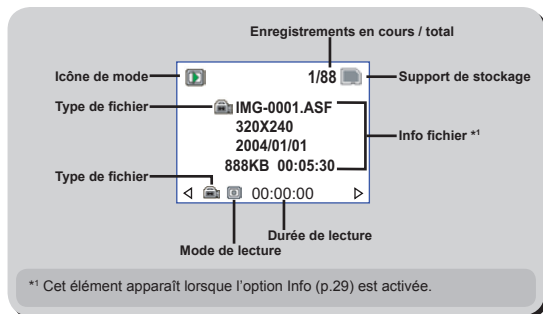


● Régler la langue

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, il est possible que l'écran LCD n'affiche pas les messages dans votre langue locale. Vous pouvez régler la langue d'interface du LCD en utilisant la méthode ci-dessous.

1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

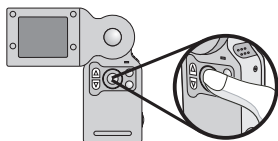


2 Entrer dans le menu Réglage.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Réglage, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).



3 Entrer dans le menu Langue.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Langue, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

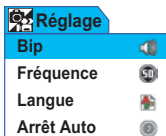

4 Sélectionner une langue.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner une langue appropriée, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer.




● Enregistrer un clip vidéo

1 Régler la mise au point.


Réglez le **bouton de mise au point** sur la position appropriée.

Normalement, vous devez régler la mise () pour la plupart des conditions de tournage. Sélectionnez () seulement pour les gros plans. La mise au point est réglable pendant l'enregistrement.

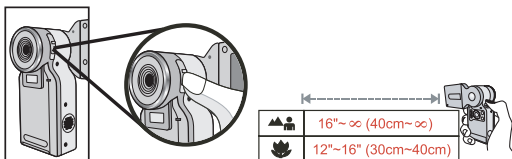


2 Régler les autres paramètres (facultatif).

Réglez les autres paramètres avancés si nécessaire. Voir la section "**Fonctions Avancées (Advanced Operations)**" pour plus d'informations.

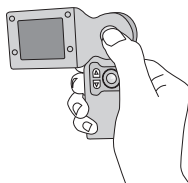

3 SCommencer l'enregistrement.


Appuyez sur le bouton **Enregistrement** () pour commencer l'enregistrement. Le LCD affiche les informations suivantes :

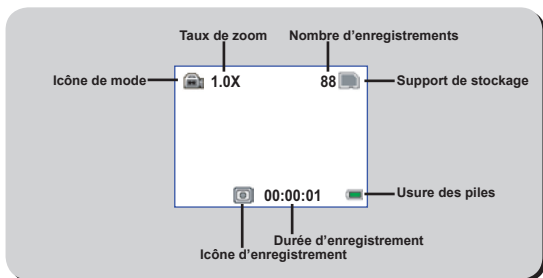

● Enregistrer un clip vidéo (suite)

4 Zoomer ou dézoomer.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** (▲) pour zoomer ou dézoomer l'écran, et capturer ainsi la meilleure image.

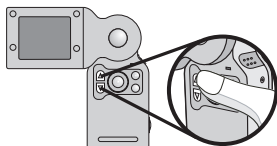

5 Arrêter l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur le bouton **Enregistrement** (📹) pour arrêter l'enregistrement. Le clip vidéo est sauvegardé au format ASF.


● Prendre une photo

❖ Comment prendre une photo

1 Régler la mise au point.

Réglez le **bouton de mise au point** sur la position appropriée.

Normalement, vous devez régler la mise () pour la plupart des conditions de prise de vue. Sélectionnez () seulement pour les gros plans.

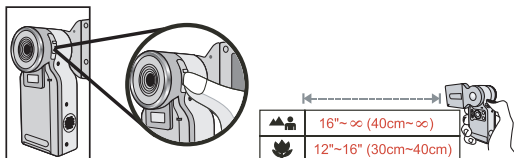


2 Régler les autres paramètres (facultatif).

Réglez les autres paramètres avancés si nécessaire. Voir la section "Fonctions Avancées (Advanced Operations)" pour plus d'informations.


3 Zoomer ou dézoomer.

Avant de prendre une photo, vous pouvez utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** () pour zoomer ou dézoomer l'écran, et capturer ainsi la meilleure image.

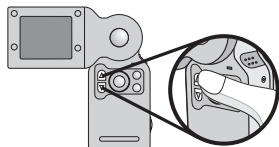

4 Prendre une photo.

Appuyez sur le bouton de **Déclenchement** () pour prendre une photo. L'image est sauvegardée au format JPEG.

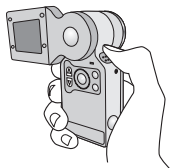


● Prendre une photo (suite)

❖ Comment utiliser le flash

1

Amener le menu.


Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

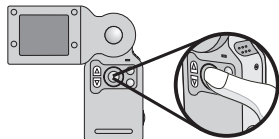

2

Entrer dans le menu Flash.


Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (▲/▼) pour sélectionner l'élément Flash, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

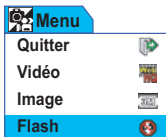

3

Sélectionner l'élément Auto.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (▲/▼) pour sélectionner l'élément Auto, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

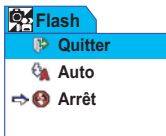

4

Quitter le menu.

Appuyez sur le bouton de **Déclenchement** (📷) pour sortir rapidement du menu, et l'icône sur le LCD change, indiquant que le paramètre a été pris en compte.

Dorénavant, le flash se déclenche automatiquement lorsque l'environnement est trop sombre pour la prise de vue.



icône de flash


● Prendre une photo (suite)

❖ Comment utiliser le retardateur

1

Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

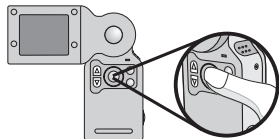

2

Entrer dans le menu Retardateur.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** ($\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$) pour sélectionner l'élément Retardateur, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).



3

Sélectionner Marche.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** ($\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$) pour sélectionner l'élément Marche, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).



4

Quitter le menu.

Appuyez sur le bouton de **Déclenchement** () pour sortir rapidement du menu, et l'icône du retardateur sur le LCD change, indiquant que le paramètre a été pris en compte.

Lorsque le bouton de **Déclenchement** () est appuyé, l'appareil retarde le déclenchement de la prise de vue de dix secondes. Une fois le déclenchement effectué, le retardateur se désactive automatiquement.




icône du retardateur

● Enregistrer une séquence audio


1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

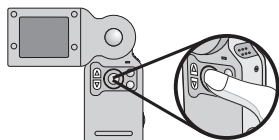

2 Commencer l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (▲/▼) pour sélectionner l'élément Enregistrer Audio, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK). Le LCD affiche les informations suivantes.

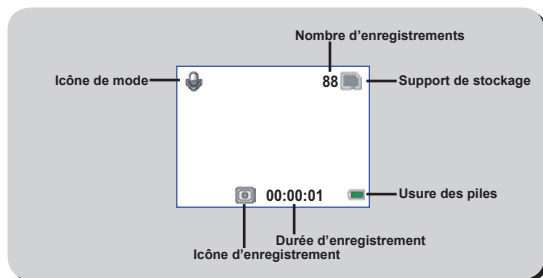

3 Arrêter l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour arrêter l'enregistrement. La séquence audio est sauvegardée au format WAV.

● Relire vos enregistrements

❖ Lecture plein écran

1

Basculer en mode lecture.

Appuyez sur le bouton de **Mode** (**MODE**) pour basculer en mode Lecture.
Pour l'affichage LCD et les indications OSD sur écran, veuillez vous référer à la page 10.

2

Revoir vos enregistrements.

Vous pouvez déduire le format de vos enregistrements à partir de l'icône "type de fichier":

() : Clip vidéo au format ASF

() : Photo au format JPEG

() : Séquence audio au format WAV

Le tableau suivant vous donne les détails quant à la lecture de vos enregistrements.

Type de fichier	Comment...	Action
X	Passer d'un fichier à l'autre.	Appuyez sur le bouton Haut ou Bas ().
Image ()	Revoir une image.	Les photos s'affichent sur l'écran LCD.
Vidéo () & Audio ()	Commencer la lecture.	Appuyez sur le bouton Enregistrement ().
	Mettre en pause / Continuer la lecture.	Pendant la lecture/pause, appuyez sur le bouton Enregistrement ().
	Régler le volume.	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Haut ou Bas ().
	Arrêter la lecture.	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Menu/OK (Menu/OK).

3

Quitter le mode Lecture.

Appuyez sur le bouton de **Mode** (**MODE**) pour quitter le mode Lecture.


❗ En mode Lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) pour accéder au menu de lecture et effectuer d'autres actions. Veuillez voir la section "**Fonctions Avancées (Advanced Operations)**" pour plus d'informations.

● Relire vos enregistrements (suite)

❖ Vue miniatures

1 Basculer en vue miniatures.

En mode plein écran, vous pouvez appuyer sur le bouton de **Déclenchement** () pour passer en vue miniatures.

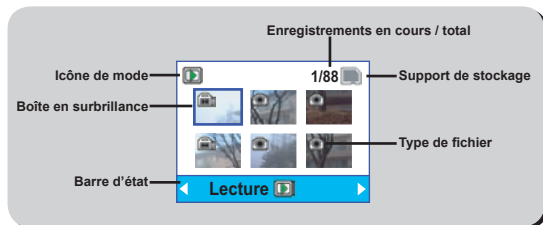

2 Revoir vos enregistrements.

Le tableau suivant donne des détails sur les fonctions en vue miniatures.

Comment...	Action
Déplacer la boîte en surbrillance.	Appuyez sur le bouton Haut ou Bas ().
Revoir le fichier sélectionné.	Appuyez sur le bouton Enregistrement (). L'écran revient alors en vue plein écran, et les fonctions qu'en vue plein écran.

3 Quitter la vue miniatures.


Si vous ne sélectionnez pas de fichier à lire, vous pouvez sur le bouton de **Déclenchement** () pour revenir à la vue plein écran.

Quitter le mode Lecture.

Appuyez sur le bouton de **Mode** (**MODE**) pour quitter le mode Lecture.

● Relier l'appareil photo à une TV

Reliez votre appareil photo à une TV, via le cordon accessoire AV, pour l'affichage temps réel. Vous pouvez afficher vos clips vidéo, vos photos, et vos enregistrements audio directement sur votre TV, et les partager ainsi avec vos amis et votre famille.

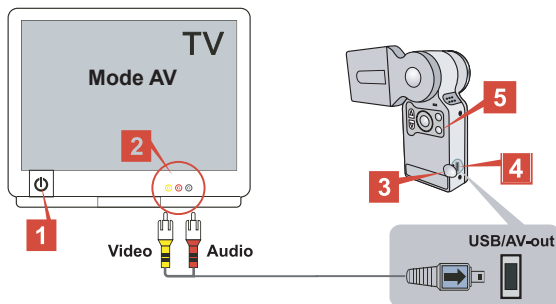

- 1** Allumer votre TV et basculez la en mode AV.
- 2** Branchez les extrémités audio et vidéo du cordon AV sur le téléviseur.
- 3** Ouvrez le cache de la prise USB/AV-out.
- 4** Branchez l'autre extrémité du cordon AV sur votre appareil photo.
- 5** Allumer l'appareil photo.

Fonctions Avancée

● Utilisation du menu


Les éléments de menu offrent plusieurs options pour paramétrer les fonctions de votre appareil plus en détails. Le tableau suivant donne des détails sur les utilisation du menu.

Comment...	Action
Amener le menu.	Appuyez sur le bouton Menu/OK (Menu/OK) .
Déplacer la barre en surbrillance vers le haut ou vers le bas.	Appuyez sur le bouton Haut ou Bas (▲) .
Confirmer une sélection.	Appuyez sur le bouton Menu/OK (Menu/OK) .
Quitter rapidement le menu.	Appuyez à nouveau sur le bouton Enregistrement (📁) ou sur le bouton de Déclenchement (📷) .

Pour amener le menu de l'appareil.
Mise en marche ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .
Pour plus de détails sur les éléments de menu de l'appareil, voir pages 22 ~ 27.

Pour amener le menu de lecture.
Mise ne marche ➡ bouton de **Mode** (MODE) ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .
Pour plus de détails sur les éléments du menu lecture, voir pages 28 ~ 29.

● Illustration du menu

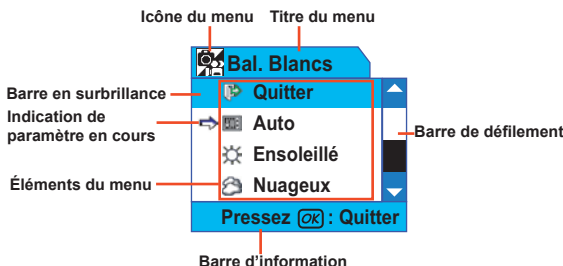


● Régler la résolution vidéo

Modifiez le paramètre de résolution vidéo selon vos préférences de visualisation.

1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

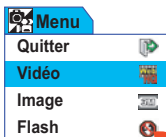

2 Entrer dans le menu Vidéo.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Vidéo, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



3 Sélectionner un élément de résolution.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner un réglage de résolution, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer. Le tableau suivant vous donne les détails sur les options applicables.


Icône	Résolution	Description
	640x480	meilleure résolution, adaptée pour filmer des sujets stables.
	352x288	adaptée à la visualisation sur TV. La qualité vidéo est semblable au VCD.
	320x240*	adaptée pour transmettre via Internet haut débit.
	160x128	basse résolution avec débit fluide.
* réglage par défaut		

● Régler la résolution image

Sélectionnez la résolution image selon vos préférences de visualisation ou selon la taille de la photo que vous voulez développer.


1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

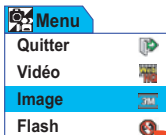

2 Entrer dans le menu Image.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Image, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

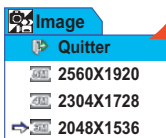

3 Sélectionner un élément de résolution.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner un réglage de résolution, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer. Le tableau suivant vous donne les détails sur les options applicables :

Icône	Résolution	Description
	2560x1920	l'option la plus exigeante en mémoire, adaptée aux tirages 6x9.
	2304x1728	adaptée aux tirages 5x7 ou 6x8.
	2048x1536*	adaptée aux tirages 4x6 ou 5x7.
	1600x1200	adaptée aux tirages 3x5 ou 4x6.
	640x480	adaptée à la visualisation sur écran.
* réglage par défaut		

● Régler la balance des blancs


1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



2 Entrer dans le menu Avancé.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Avancé, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

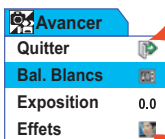

3 Entrer dans le menu Balance des blancs.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Bal. Blancs, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



4 Sélectionner un élément à appliquer.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner un réglage préféré, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer. Le tableau suivant vous donne les détails sur les options applicables :

Icône	Texte	Description
	Auto*	adapté à la plupart des conditions d'enregistrement.
	Ensoleillé	adapté aux enregistrements en extérieur et par temps ensoleillé.
	Nuageux	adapté aux enregistrements par temps nuageux ou dans des environnements ombragés.
	Tungstène	adapté aux enregistrements en intérieur avec éclairage incandescent, ou aux environnements à faible température de couleur low.
	Fluorescent	adapté aux enregistrements en intérieur avec éclairage fluorescent, ou aux environnements à température de couleur élevée.
* réglage par défaut		

● Régler la compensation d'exposition

Vous pouvez régler manuellement l'exposition pour obtenir de meilleurs effets lorsque l'image en prévisualisation apparaît trop lumineuse ou trop sombre.

1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Entrer dans le menu Avancé.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** ($\blacktriangle$) pour sélectionner l'élément Avancé, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



3 Entrer dans le menu Exposition.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** ($\blacktriangle$) pour sélectionner l'élément Exposition, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

4 Sélectionner un élément à appliquer.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** ($\blacktriangle$) pour sélectionner un réglage préféré, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer.

Les valeurs applicables sont dans la page -1.5 à +1.5. Une valeur positive indique que l'image enregistrée sera plus lumineuse que de normale ; tandis qu'une valeur négative rend l'image plus sombre. Le réglage par défaut est 0.0.

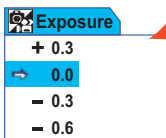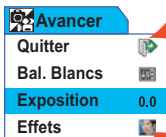

● Régler les effets image

Vous pouvez appliquer des effets spéciaux à vos enregistrements pour ajouter une touche personnelle.


1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).



2 Entrer dans le menu Avancé.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Avancé, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

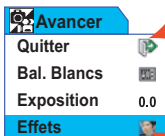

3 Entrer dans le menu Effets.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Effets, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).



4 Sélectionner un élément à appliquer.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner un réglage préféré, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour l'appliquer. Le tableau suivant vous donne les détails sur les options applicables :

Icône	Texte	Description
	Normal*	vous permet de prendre des images avec des couleurs naturelles.
	N&B	vous permet de prendre des images en noir et blanc.
	Classique	vous permet de prendre des images avec une tonalité sépia, ressemblant aux photos anciennes.
* réglage par défaut		

● Régler l'impression date

Activer l'impression date ajoute la date de l'enregistrement sur l'image.


1 Amener le menu.

Appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



2 Entrer dans le menu Avancé.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Avancé, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

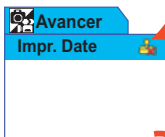

3 Entrer dans le menu Impr. Date.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Impr. Date, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



4 Sélectionner Marche ou Arrêt.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Marche ou Arrêt, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

Une fois l'impression date activée, une marque de date sera imprimée sur chaque image que vous prenez.

● Supprimer des fichiers

Lors de la revue de vos enregistrements, vous pouvez supprimer des fichiers pour vous débarrasser des fichiers indésirables et libérer de l'espace mémoire.

1 Amener le menu Lecture.



En mode Lecture, appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

2 Sélectionner Supprimer ou Supprimer tous.

Si vous voulez supprimer le fichier en cours, sélectionnez l'élément **Supprimer**. Si vous voulez supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire, sélectionnez l'élément **Suppr. Tous**. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner un élément, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

3 Confirmer la suppression.

Selon l'élément que vous sélectionnez, le sous-menu correspondant apparaît. Pour confirmer la suppression, appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner la marque de confirmation, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK).

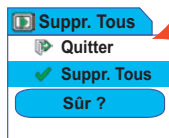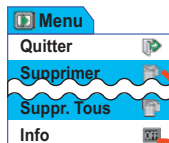

Supprimer tous
les fichiers?



Supprimer le fichier
en cours?

❗ Les fichiers supprimés disparaissent définitivement et ne peuvent pas être restaurés. Utilisez cette fonction avec précaution.

● Visualiser les informations personnelles

Activer l'option Info vous permet de visualiser des données sur le fichier, telles que la date de l'enregistrement, le format du fichier, sa taille...etc.

1 Amener le menu Lecture.

En mode Lecture, appuyez sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



2 Entrer dans le menu Info.


Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Info, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .



3 Sélectionner Marche ou Arrêt.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Marche ou Arrêt, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

Si vous activez l'option info, vous serez en mesure de voir les informations sur le fichier lors de la relecture de vos enregistrements.

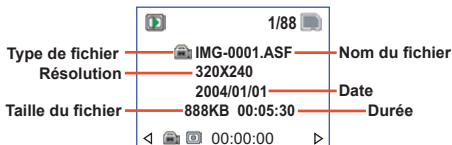


Paramètres De Réglage

● Éléments du menu Réglage




Voir page 21 pour les illustrations et les fonctions du menu.

Pour accéder au menu Réglage:

Mise ne marche ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) ➡ Sélectionner l'élément Réglage ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

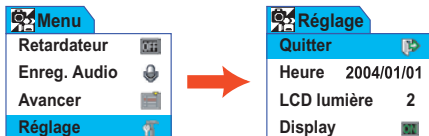

Éléments du menu et références page:

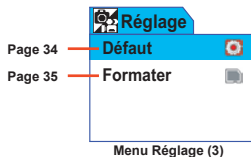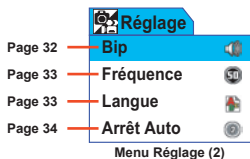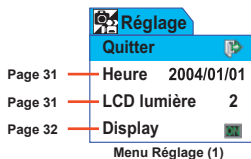


● Régler la date et l'heure

1 Entrer dans le menu Heure.

Entrer dans le menu Réglage → Sélectionner l'élément Heure → bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) .

2 Régler la date et l'heure.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour régler la valeur de l'élément. Une fois terminé avec un élément, appuyez sur le bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) pour passer à l'élément suivant. Une fois tous les éléments réglés, les modifications sont effectuées et enregistrées.

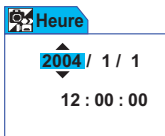


● Régler la luminosité du LCD

1 Entrer dans le menu LCD Lumière.

Entrer dans le menu Réglage → Sélectionner l'élément LCD Lumière → bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) .

2 Sélectionner une valeur de luminosité.

Plus la valeur est élevée, plus l'écran LCD sera lumineux. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner une valeur, et la luminosité du LCD sera modifiée en conséquence. Lorsque vous jugez le rendu acceptable, appuyez sur le bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) pour confirmer.

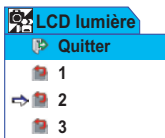

● Basculer le menu écran OSD sur marche ou arrêt


1 Entrer dans le menu Affichage.

Entrer dans le menu Réglage ➡ Sélectionner l'élément Affichage ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner Marche ou Arrêt.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner Marche ou Arrêt, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

Si l'option Affichage est désactivée, aucune icône de l'OSD n'est affichée sur le LCD.

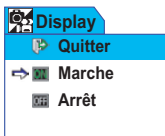


● Basculer le son bip sur marche ou arrêt

1 Entrer dans le menu Bip.

Entrer dans le menu Réglage ➡ Sélectionner l'élément Bip ➡ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner Marche ou Arrêt.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Marche ou Arrêt, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) . Si l'option Bip est activée, aucun son n'est émis pendant le fonctionnement.

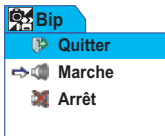


● Régler la fréquence

1 Entrer dans le menu Fréquence.

Entrer dans le menu Réglage ➔ Sélectionner l'élément Fréquence ➔ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner 50Hz ou 60Hz.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Fréquence souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour confirmer.

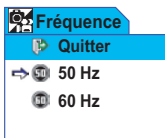

❗ Si vous voyagez dans un autre pays, le réglage de fréquence peut ne pas convenir au pays où vous séjournez. Pour plus de détails sur les réglages de Fréquence, veuillez voir la page 52.

● Régler la langue

1 Entrer dans le menu Langue.

Entrer dans le menu Réglage ➔ Sélectionner l'élément Langue ➔ bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner une langue.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner une langue appropriée, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour confirmer.




● Régler l'option d'arrêt auto

1 Entrer dans le menu Arrêt Auto.

Entrer dans le menu Réglage → Sélectionner l'élément Arrêt Auto → bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner un élément.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour confirmer.

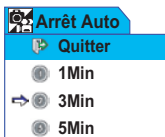


● Retour aux réglages d'usine par défaut

1 Entrer dans le menu Défaut.

Entrer dans le menu Réglage → Sélectionner l'élément Défaut → bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

2 Sélectionner Oui pour restaurer.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** () pour sélectionner l'élément Oui, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) .

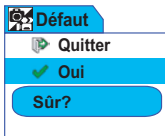

❗ Restaurer les réglages d'usine par défaut surpasse tous vos réglages qui ne sont pas par défaut.


● Formater le support de stockage

1 Entrer dans le menu Formater.

Entrer dans le menu Réglage → Sélectionner l'élément Format → bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) .

2 Sélectionner Oui pour formater.

Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (**▲** / **▼**) pour sélectionner l'élément Oui, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (**Menu/OK**) .

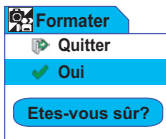

❗ Selon le support que vous utilisez, tous les fichiers de la carte mémoire ou de la mémoire interne seront définitivement effacés. Utilisez cette fonction avec précaution.


Copier des Fichiers vers votre PC

● Installer le pilote sur votre PC

Vous devez installer le pilote de l'appareil photo pour vous assurer que les clips vidéo pourront être relus sur votre PC. Pour installer le logiciel :

1 Insérer le CD de pilotes.

Allumez votre ordinateur. Placez alors le CD accessoire dans le lecteur CD-ROM.

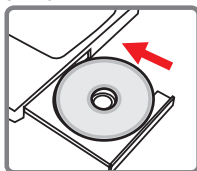

- ❗ Ne branchez pas le cordon USB sur votre ordinateur pour l'instant.
- ❗ Fermez toutes les autres applications qui tournent sur votre ordinateur.
- ❗ Si l'écran de démarrage automatique n'apparaît pas automatiquement, double cliquez sur **Poste de Travail (My Computer)** puis sur le lecteur CD-ROM. Naviguez alors jusqu'au répertoire "DV 5300 Driver" et démarrez le programme **Setup.exe** manuellement.

2 Commencer l'installation.

Cliquez sur l'icône  pour lancer l'installation du pilote DV 5300.

- ❗ **Remarque pour les utilisateurs de Windows 2000 :**
Pendant le processus d'installation, un message d'avertissement concernant la signature numérique peut apparaître deux fois ou plus. Veuillez cliquer sur **Oui (Yes)** pour continuer le processus. Le logiciel est entièrement compatible avec le système d'exploitation Windows 2000.

● Installer le pilote sur votre PC (suite)

3 Installer le pilote.

L'**Assistant d'Installation (Install Shield Wizard)** apparaît et installe automatiquement le programme. Cliquez sur **Suivant (Next)** et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.




4 Installer les codecs.

Une fois l'installation des pilotes terminée, le programme vous demande si vous voulez installer les **Windows Media Player Codecs**. Si vous n'êtes pas certain si les codecs ont été installés sur votre ordinateur, veuillez cliquer sur **Oui (Yes)** et suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



5 Installer Direct X 8.0 ou supérieur.

Une fois l'installation des codecs terminée, il vous est demandé si vous voulez installer **Direct X 8.0** ou supérieur si le programme n'est pas encore installé sur votre ordinateur. Veuillez cliquer sur **Oui (Yes)** pour continuer.



❗ Les *Windows Media Player Codecs* et *Direct X 8.0* ou supérieur sont nécessaires pour visualiser des clips vidéos enregistrés par l'appareil photo.


6 Redémarrer l'ordinateur.

Une fois l'installation terminée, il se peut que vous deviez redémarrer l'ordinateur pour que le pilote soit pris en compte.

● Relier l'appareil photo à votre PC


1 Relier le cordon USB à votre ordinateur.

Allumez votre ordinateur, et reliez alors le câble USB accessoire à la prise USB de votre ordinateur. Assurez-vous que le cordon et la prise sont bien alignés.

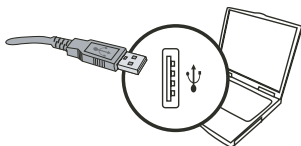


2 Relier le cordon USB à votre appareil photo.

Branchez l'autre extrémité du cordon USB sur votre appareil photo.

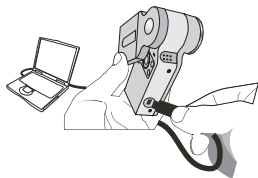

3 Allumer l'appareil photo et basculer en mode disque.

Allumez votre appareil photo, le LCD affiche les informations comme indiqué. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (▲) pour sélectionner l'élément Mode Disque, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour confirmer.

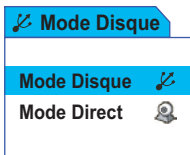

❗ Remarque pour les utilisateurs de Windows 2000/XP/ME :

Si vous souhaitez débrancher l'appareil de votre ordinateur, veuillez suivre ces étapes :


1. Double cliquez  dans la barre de tâches.
2. Cliquez sur  (Disque USB), puis cliquez sur **Arrêter (Stop)**.
3. Sélectionnez l'appareil photo lorsque l'écran de confirmation apparaît et cliquez sur **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour débrancher votre appareil photo de votre ordinateur en toute sécurité.

● Copier des Fichiers vers le PC

1 Cette étape varie selon votre système d'exploitation :


Pour les utilisateurs de Windows XP :

Une fois l'appareil photo relié à votre ordinateur, une fenêtre de dialogue apparaît automatiquement. Veuillez sélectionner l'élément **Ouvrir le dossier pour visualiser les fichiers** à l'aide de l'explorateur Windows (Open folder to view files using Windows Explorer) et cliquez sur OK.

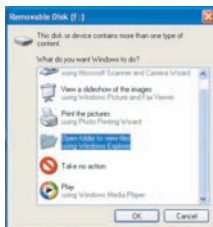

Pour les utilisateurs de Windows 2000/ME/98SE :

Double cliquez sur **Poste de Travail (My Computer)**. Double cliquez ensuite sur l'icône de disque amovible qui vient d'apparaître.

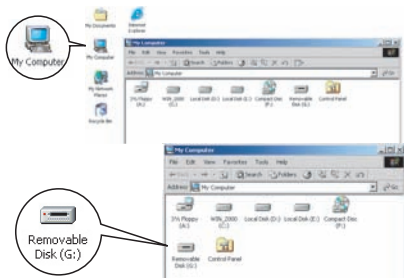

! Certains utilisateurs peuvent voir apparaître deux disques amovibles dans **Poste de Travail (My Computer)**. Ceci est dû au fait que l'OS détecte deux supports de stockage dans l'appareil photo (la mémoire interne et la carte SD/MMC). Si vous avez deux disques amovibles et que vous ne trouvez pas vos fichiers sur l'un, essayez de les trouver sur l'autre.

● Copier des Fichiers vers le PC (suite)

2 Double cliquez sur le dossier de fichiers **DCIM**.



Windows XP



Windows 2000/ME/98 SE

3 Double cliquez sur le dossier de fichiers **100MEDIA**.




Windows XP



Windows 2000/ME/98 SE

4 Faites glisser le fichier cible dans **Mes Documents** (**My Documents**) ou dans le dossier de destination.

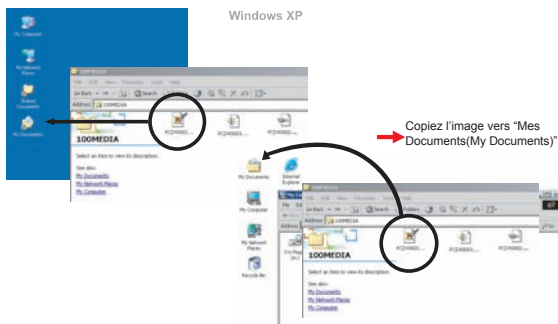

● Voir/Lire des Fichiers sur votre PC

- 1 Double cliquez sur **Mes Documents (My Documents)** ou tout autre dossier qui contient vos fichiers.




Windows XP




Windows 2000/ME/98 SE

- 2 Double cliquez sur le fichier souhaité, et le fichier s'ouvre avec le programme qui correspond à ce type de fichiers.

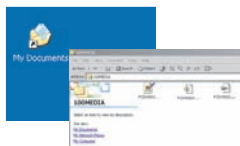


Windows XP

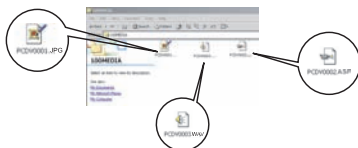

Windows 2000/ME/98 SE

● Emplacement des fichiers

Après avoir relié l'appareil photo à votre ordinateur, un disque amovible apparaît sur votre ordinateur. Le disque amovible représente en fait le support de stockage de votre appareil photo. Sur ce disque, vous retrouvez tous vos enregistrements. Référez-vous à la figure de droite pour voir où les fichiers sont stockés.

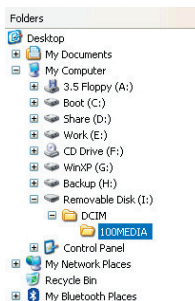

Utiliser PC Camera


● Installer le logiciel

Le logiciel PC camera est intégré dans le pilote de l'appareil, et vous devez donc installer le pilote avant d'utiliser la fonction PC camera. Si vous n'avez pas encore installé le pilote, veuillez vous référer à la page 36 pour les détails relatifs à l'installation.

● Démarrer l'application


1 Relier l'appareil photo à votre ordinateur.

Reliez votre appareil photo à votre ordinateur à l'aide du cordon USB accessoire.

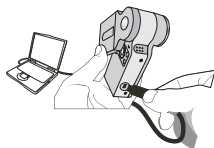

2 Allumer l'appareil photo et basculer en mode Direct.


Allumez votre appareil photo, le LCD affiche les informations comme indiqué. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** (▲/▼) pour sélectionner l'élément **Mode Direct**, et appuyez ensuite sur le bouton **Menu/OK** (Menu/OK) pour confirmer.

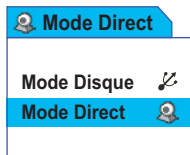

❗ Si vous voulez utiliser la fonction de vidéoconférence, veuillez installer des programmes tels que **Netmeeting** qui remplissent cette fonction.

➡ Remarque pour les utilisateurs de Windows ME :


Quand l'écran indiqué apparaît, veuillez sélectionner **Rechercher automatiquement un pilote plus adapté** (Automatic search for a better driver) et cliquez sur **Suivant** (Next) pour continuer.

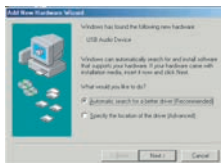


● Démarrer l'application (suite)

☛ Remarque pour les utilisateurs de Windows 98SE :

1. Cliquez sur **Suivant (Next)** lorsque l'écran suivant apparaît.

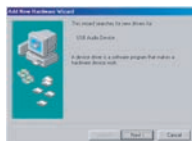

2. Quand l'écran suivant apparaît, veuillez sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Search for the best driver for your device)** et cliquez sur **Suivant (Next)** pour continuer.

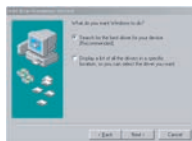

3. Pendant l'installation, certains utilisateurs peuvent avoir à insérer un CD de licence 98SE dans le lecteur CD-ROM pour copier les fichiers requis.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

☛ Remarque pour les utilisateurs de Windows 2000 :



Lors de la première utilisation de la fonction PC Camera, le message d'avertissement suivant peut apparaître deux fois ou plus. Veuillez cliquer sur **Oui (Yes)** pour continuer l'installation. L'appareil photo est entièrement compatible avec le système d'exploitation Windows 2000.



● Démarrer l'application (suite)


3 Lancer le programme DV 5300.

Double cliquez sur l'icône **DV 5300** du bureau pour démarrer le programme. Une fois que le programme est démarré, vous pouvez commencer à utiliser la fonction PC Camera.

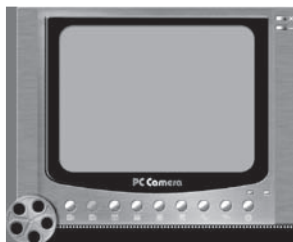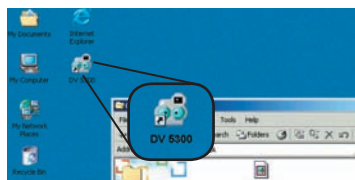

❗ Si vous ne trouvez pas le raccourci du programme sur votre bureau, vous pouvez le démarrer à partir du menu **Programmes (Programs)**.

● Utiliser la PC Camera DV 5300

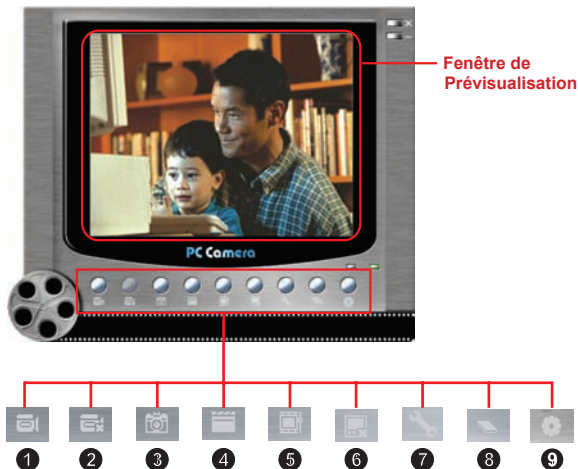

- | | |
|--|--|
| 1 Commencer à enregistrer un clip vidéo | 6 Démarrer/Arrêter la fenêtre de prévisualisation |
| 2 Arrêter l'enregistrement | 7 Paramètre * |
| 3 Instantané | 8 Ouvrir l'album |
| 4 Format * | 9 Sélectionner la source vidéo |
| 5 Propriétés * | |

* Sous-menu disponible.


❗ Pour voir les images prises avec la PC Camera DV 5300, veuillez cliquer sur  pour ouvrir l'album photo. Ou bien, autrement, allez dans le dossier "Work Temp" pour trouver les fichiers. Le chemin complet est le suivant:

C:\Program Files\DV 5300\Work Temp

● Utiliser la PC Camera DV 5300 (suite)

❖ Enregistrer un film AVI

1. Cliquez sur l'icône .
2. Appuyez sur  pour spécifier le chemin et le nom du fichier AVI.
3. Régler la cadence des images et la durée d'enregistrement selon vos besoins.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer l'enregistrement (Start to Record)** pour commencer à enregistrer.
5. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur l'icône .

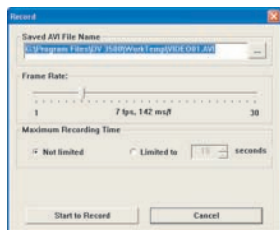

❖ Prendre un instantané

Cliquez sur l'icône  pour prendre un instantané.

❖ Configurer les options de format


■ Espace couleur :

Sélectionnez une des fonctions suivantes selon vos besoins.

- RGB 24: Ce choix permet de retenir une meilleure qualité.
- I420: Ce choix indique que le film AVI sera plus compressé afin de bénéficier d'une vitesse de traitement plus rapide.

■ Taille de sortie :

Régler la taille de sortie pour modifier la taille de la fenêtre de prévisualisation. La taille par défaut est 320x240. Sélectionnez plus de pixels lorsque vous avez besoin d'une fenêtre de prévisualisation plus grande.

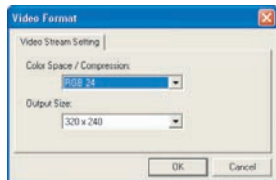


● Utiliser la PC Camera DV 5300 (suite)

❖ Configurer les options de propriétés


■ Réglage vidéo:

- Filtre de bande: Si l'écran de votre ordinateur scintille lors de l'utilisation de la fonction PC Camera, modifiez ce réglage pour éviter le bruit.
- Bande passante: Si la bande passante réseau est saturée lors de l'utilisation de la fonction PC Camera, sélectionnez une valeur de "bande passante" plus faible pour éviter ce problème.

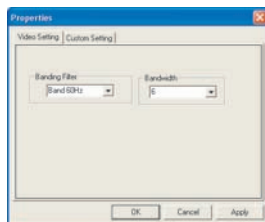


■ Réglage personnalisé:

Vous pouvez utiliser les réglages personnalisés ou modifier vos réglages propres (tels que luminosité, contraste, saturation, et netteté).

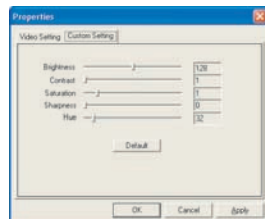

❖ Configurer les options de Fréquence

Si vous emmenez l'appareil photo à l'étranger, et trouvez que l'écran de l'ordinateur scintille lorsque vous utilisez la fonction PC Camera, veuillez cocher l'option Annuler Scintillement pour éviter que du bruit n'apparaisse à l'écran. Sinon, vous pouvez vous référer au tableau Réglages de Fréquence (p. 52) pour adapter le réglage de fréquence au pays où vous séjournez.

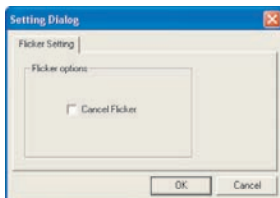

Addendum

➡ Dépannage

Lors de l'utilisation de l'appareil photo:		
Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas normalement.	Les piles sont usées.	Remplacer les piles.
	Les piles sont mal installées.	Réinstaller les piles.
L'appareil est alimenté, mais l'écran LCD ne s'affiche pas.	Si l'appareil reste inutilisé pendant plus d'une minute, l'écran LCD s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.	Appuyez sur tout bouton sauf sur le bouton d'alimentation pour réactiver l'affichage.
Je n'arrive pas à prendre de photo ni à filmer en appuyant sur le bouton de déclenchement ou d'enregistrement.	Mémoire pleine.	Libérez de l'espace sur la carte SD/MMC ou dans la mémoire interne.
	Le flash de l'appareil est en train de se recharger.	Attendez que le flash soit complètement chargé.
	Utilisation d'une carte SD "protégée".	Rendez la carte SD inscriptible.
L'écran LCD affiche le message "ERREUR MEMOIRE" ou "ERREUR CARTE".	Le format de la carte mémoire n'est pas compatible avec l'appareil photo.	Utilisez la fonction "Formater" de l'appareil photo pour formater la carte.
	La carte mémoire est corrompue.	Remplacez la carte mémoire par une nouvelle.

Addendum

Lors de l'utilisation de l'appareil photo:		
Problème	Cause	Solution
Je n'ai pas effacé les images ni les clips vidéo, mais je ne les retrouve plus sur la carte mémoire.	Les enregistrements perdus sont stockés dans la mémoire interne.	Ceci arrive lorsque vous insérez une carte mémoire après avoir pris quelques images ou clips vidéo. Vous pouvez accéder à ces fichiers une fois la carte mémoire enlevée.
Ne peux pas utiliser le flash.	Si l'icône d'usure des piles indique  , le flash peut être désactivé en raison d'une tension insuffisante.	Remplacer les piles.
Les images enregistrées sont trop floues.	La mise au point n'est pas bien réglée.	Réglez la mise au point sur la position adaptée.
Les images ou les clips vidéo enregistrés sont trop sombres.	L'environnement de la prise de vue ou de l'enregistrement n'a pas assez de lumière.	Utilisez le flash lorsque vous prenez des images. Ajouter des sources de lumière supplémentaires lorsque vous enregistrez des clips vidéo.
Du bruit survient lors de la visualisation d'images sur l'écran LCD ou sur l'ordinateur.	Le réglage de fréquence ne correspond pas au standard du pays où vous séjournez.	Réglez le paramètre de fréquence. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau "Réglages de Fréquence" page 52.

Addendum

Lors du branchement de l'appareil photo sur un ordinateur ou une TV:		
Problème	Cause	Solution
Je n'arrive pas à voir les clips vidéo sur mon ordinateur.	Le pilote ou le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur.	Installez <i>Direct X 8.0</i> ou supérieur et les <i>Windows Media 9.0 Codecs</i> pour résoudre ce problème. Voir page 36 les détails sur l'installation du logiciel, ou rendez vous sur http://www.microsoft.com pour télécharger les fichiers requis.
L'installation du pilote a échoué.	L'installation s'est terminée anormalement.	Enlevez le pilote et les autres programmes en relation. Suivez pas à pas les instructions du manuel pour réinstaller le pilote.
	L'appareil a été relié au PC via le cordon USB avant d'installer le pilote.	Installez le pilote avant de branchez votre cordon USB.
Lors du branchement de l'appareil photo sur une TV, l'écran TV n'affiche rien.	L'appareil n'est pas bien relié à la TV.	Rebranchez correctement l'appareil à la TV.
Un conflit survient avec d'autres appareils photo ou d'autres périphériques de capture installés.	Le périphérique n'est pas compatible avec l'appareil photo.	Si vous avez d'autre appareils photo ou périphériques de capture installés sur cet ordinateur, veuillez enlever complètement l'appareil photo et son pilote de cet ordinateur pour éviter le conflit.
Du bruit survient sur l'écran de l'ordinateur lors de l'utilisation de la vidéoconférence.	Le réglage de fréquence ne correspond pas au standard du pays où vous séjournez.	Réglez le paramètre de fréquence. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau "Réglages de Fréquence" page 52.

Addendum

➡ Paramètres de fréquence

Pays	Angleterre	Allemagne	France	Italie	Espagne	Pays-Bas
Paramètre	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Pays	Portugal	États-Unis	Taiwan	Chine	Japon	Corée
Paramètre	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	50/60Hz	60Hz

Remarque : Le réglage de fréquence est basé sur le standard de fréquence de votre réseau électrique local.

➡ Indication d'usure des piles

Icône	Description
	Pleine capacité des piles
	Capacité limitée des piles
	Faible capacité des piles
	Piles usées

Remarque : Pour éviter une interruption soudaine d'alimentation, nous vous recommandons de remplacer les piles lorsque l'icône indique une faible capacité de celles-ci.

Addendum

➡ Capacité de stockage

Mémoire	Vidéo	Audio
	Toutes résolutions	Maximum
Mémoire Flash (13MB de stockage)	2-6 min.	20 min.
Carte SD/MMC (32MB)	6-14 min.	40 min.
Carte SD/MMC (64MB)	12-18 min.	80 min.
Carte SD/MMC (128MB)	24-56 min.	160 min.
Carte SD/MMC (256MB)	48-112 min.	320 min.
Carte SD/MMC (512MB)	96-224 min.	640 min.

Mémoire	Photo				
	2560x1920	2304x1728	2048x1536	1600x1200	640x480
Mémoire Flash (13MB de stockage)	10	12	16	24	56
Carte SD/MMC (32MB)	20	25	40	60	96
Carte SD/MMC (64MB)	30	50	80	120	192
Carte SD/MMC (128MB)	60	100	160	240	384
Carte SD/MMC (256MB)	120	200	320	480	768
Carte SD/MMC (512MB)	240	400	640	960	1536

Remarque : La valeur réelle de la capacité peut varier (jusqu'à $\pm 30\%$) selon la saturation en couleurs et la complexité des sujets et de leur environnement.

Addendum

➡ Message Système

Message	Description
Enregistrement	L'appareil photo est en cours d'enregistrement d'un fichier.
Veuillez déverrouiller la Carte SD	Si vous insérez une carte SD et qu'elle est "Protégée", ce message apparaît lorsque l'appareil essaye d'écrire sur cette carte.
Aucune image	Lorsque l'appareil est en mode Lecture sans qu'existe aucun fichier à lire, ce message apparaît.
Veuillez changer les piles	La durée de vie des piles de l'appareil est faible. Vous devriez remplacer les piles par des nouvelles immédiatement.
Mémoire pleine	La mémoire de stockage est pleine et ne peut plus stocker de nouveau fichier. Veuillez changer la carte SD/MMC ou effacer certains fichiers pour libérer de l'espace mémoire.
Erreur Carte	La carte insérée n'est pas compatible avec l'appareil photo. Veuillez changer la carte ou essayer de la formater.
Erreur Mémoire	l'appareil photo ne peut pas accéder aux données de la mémoire interne. Veuillez formater le support pour résoudre le problème.
Flash en cours de chargement	Le flash est en cours de chargement.
Erreur Formatage de Fichiers	Le fichier lu n'est pas compatible avec l'appareil photo.
Suppression en cours	L'appareil photo est en train de supprimer des fichiers.
Formatage en cours	L'appareil photo est en cours de formatage du support de stockage.
Paramètre	L'appareil photo est en train de réaliser une action de paramétrage.

Addendum

➡ Spécifications

Résolution efficace du capteur	3 Mega (2048x1536) pixels
Résolution interpolée	5 Mega (2560x1920) pixels
Mémoire interne	Mémoire Flash 13MB (stockage)
Mémoire externe	Slot SD/MMC integer (maximum : 512 MB)
Caméscope numérique	Format MPEG4 (.ASF) VGA (640x480 pixels) / jusqu'à 11 im/sec; 320x240/ jusqu'à 30 im/sec; CIF (352x288 pixels) / jusqu'à 30 im/sec; 176x144/ jusqu'à 30 im/sec
Appareil photo numérique	Format JPEG (.JPG) 5 Mega (2560x1920) pixels; 4 Mega (2304x1728) pixels 3 Mega (2048x1536) pixels; 2 Mega (1600x1200) pixels VGA (640x480) pixels
Dictaphone numérique	Format WAVE (.WAV) avec 13MB de mémoire Durée d'enregistrement : environ 45 minutes
PC Camera	VGA (640x480 pixels) / jusqu'à 10 im/sec QVGA (320x240 pixels) / jusqu'à 20 im/sec
Écran LCD	1.5" écran couleur LCD à matrice active (TFT)
Zoom numérique	4X (temps réel)
Sortie A/V	Oui (Système NTSC/PAL)
Flash / microphone / Haut-parleur intégrés	Oui
Objectif	F = 3.0/8.34 mm
Retardateur	Oui (10 secondes)
Interface	USB 8 broches
Économie d'énergie (arrêt auto)	1min/3min/5min
Piles	AAAx2 (piles alcalines recommandées)
Dimensions	97x45x43 mm

Remarque : Spécifications sujettes à modification sans préavis.